




Technik, die dem Menschen dient.

Montageanleitung Anschlußset


CGS-20/160

für Unterputz
Art.-Nr. 86 02 709


Inhalt Anschlußset

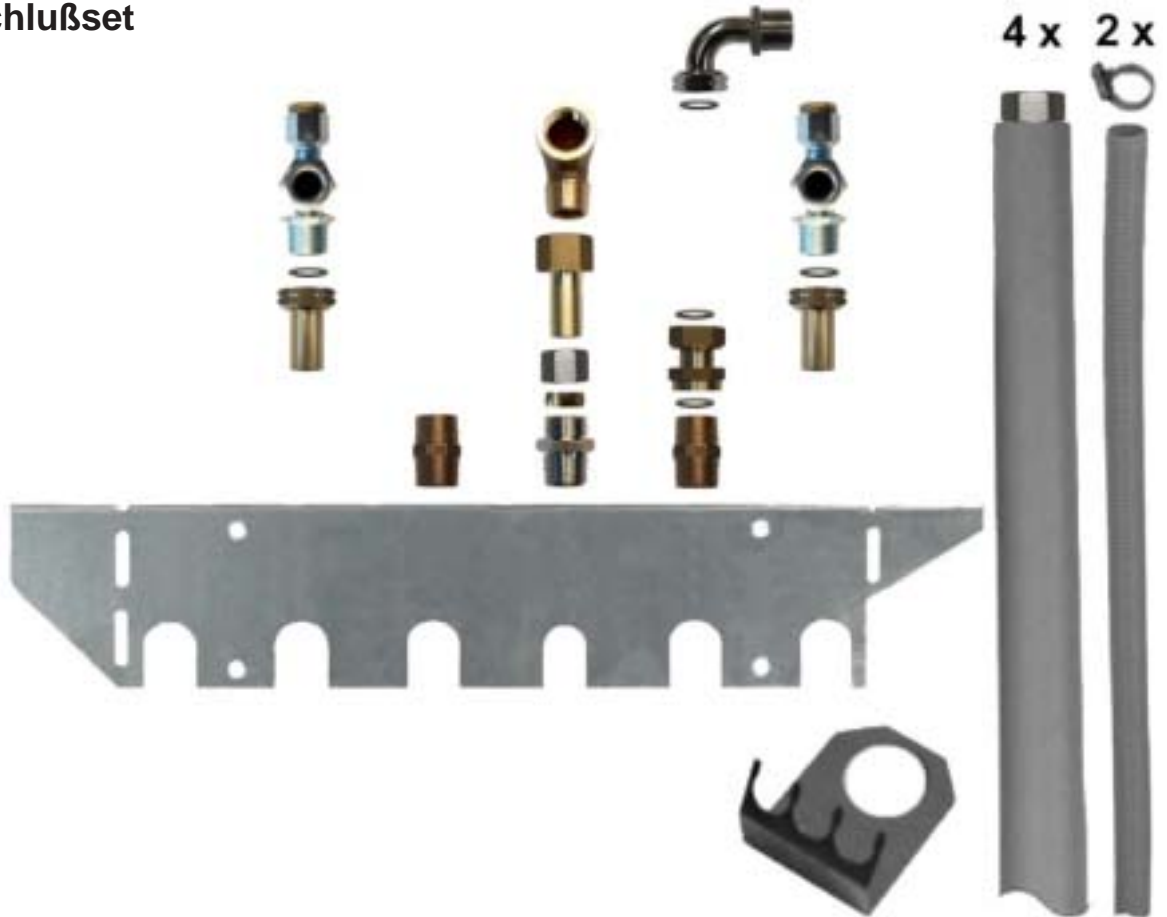

1. Konsole Unterputz montieren

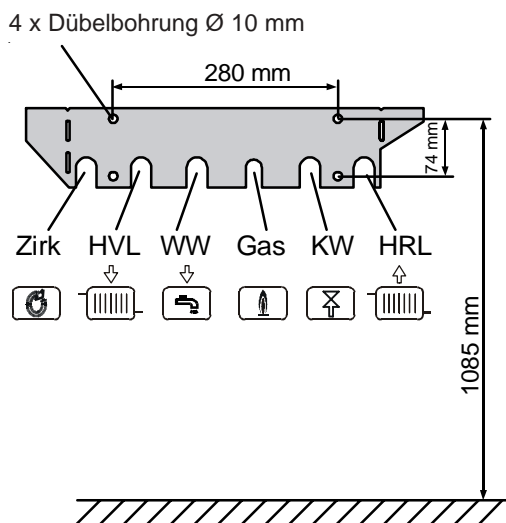


2. Gasanschluß herstellen

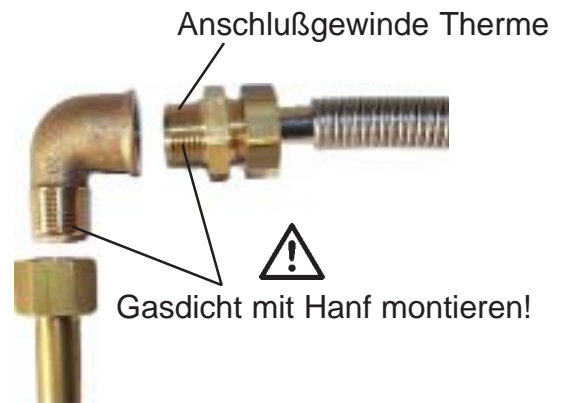


CGS-20/160 Montage Unterputz

3. Kaltwassersicherheitsventil umrüsten

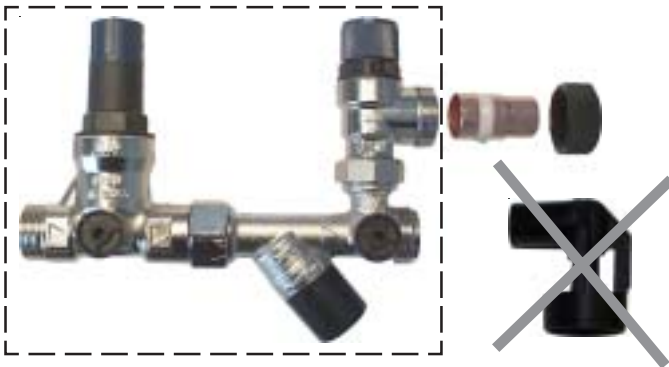


Art.-Nr. 20 11 110 Sicherheitsgruppe mit Druckminderer

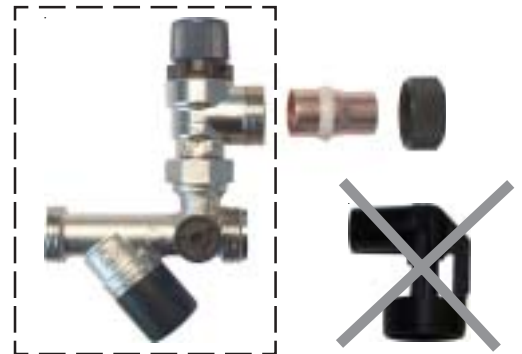


Art.-Nr. 20 11 110 Sicherheitsgruppe ohne Druckminderer

4. Anschlußset gemäß Abbildung montieren

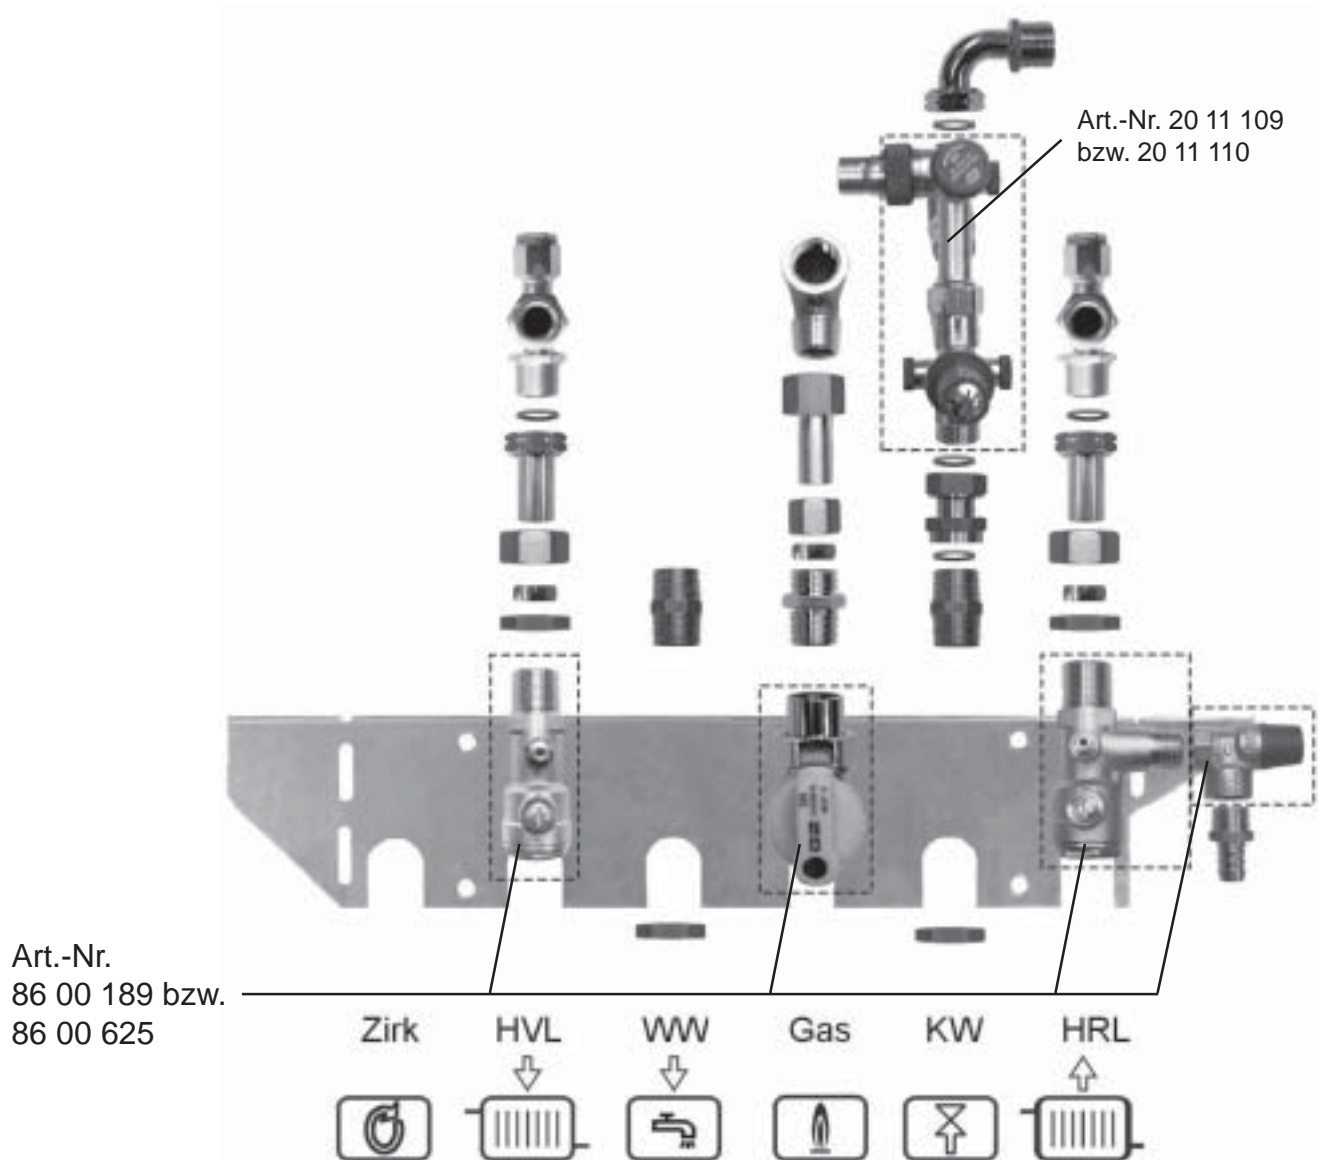

5. Edelstahl-Wellenschläuche ggf. kürzen und mit Flachdichtungen montieren.

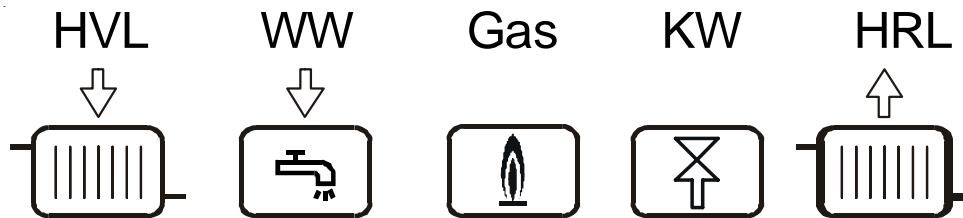

6. Ablaufschläuche in Siphon leiten und im Schlauchhalteblech fixieren.



Ablauf-
schläuche für
Kondensat und
Sicherheits-
ventile

Schlauchhalte-
blech

Siphon aus
Art.-Nr.
86 00190 bzw.
86 00 627